
MONTAGEANLEITUNG

Absperrpfosten Ø 70 und 76 mm

Einbau der Bodenhülse für herausnehmbare Absperrpfosten.

Einbau der Bodenhülse

1. Aushub erstellen: ca. 380 bis 400 mm tief, Ø 160 mm oder ca. 180 × 180 mm.
2. Bodenhülse auf ein Kiesbett stellen, damit Wasser ablaufen kann, dann ca. 50 mm Kies nachfüllen.
3. Bodenhülse einstellen: Oberkante Bodenhülsenring = Oberkante Gelände. Der Bodenhülsenring ist oben.
4. Bodenhülse mit der Wasserwaage lotrecht ausrichten, am besten mit eingesetztem Pfosten.
5. Aushub mit Beton verfüllen.

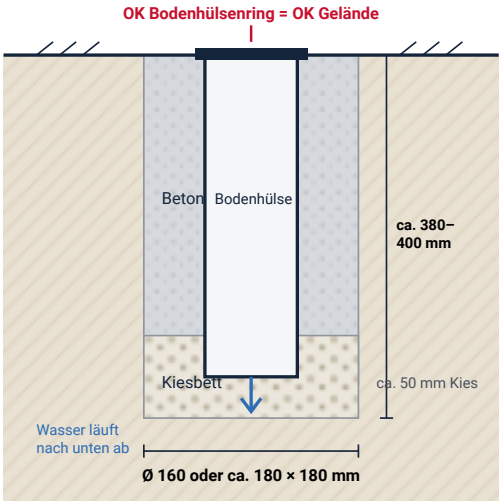

Einbau der Bodenhülse, Schnitt schematisch

Säuberung der Bodenhülse

Die Bodenhülse muss auf Kies stehen, damit Wasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.

Prüfen Sie die Bodenhülse regelmäßig, mindestens zweimal im Jahr, auf Verschmutzungen und entfernen Sie Unrat, Steine und Erde. So bleibt der Wasserablauf frei und die Schließung funktioniert einwandfrei.

Schließfunktion prüfen

Prüfen Sie regelmäßig, mindestens zweimal im Jahr, die Schließfunktion der Pfosten: Schließmechanik betätigen, Pfosten aus der Bodenhülse nehmen, wieder einsetzen und verschließen. Melden Sie uns Fehlfunktionen oder Defekte.

Reinhold-Stahl-Metallbau GmbH
Zugspitzstraße 4 · 82131 Gauting
Telefon 089 / 850 20 25
info@reinholdsmetall.de
www.reinhold-stahlmetallbau.de
Stand 10/2026